



YEYIAN

MP ***SERIES FV234***

34" GAMING MONITOR / MONITOR GAMING 34" (86cm)

WELCOME TO YEYIAN

A NEW LEVEL IN THE WORLD OF GAMING

You're one of millions upon millions of gamers. You can be socially engaged, sporty, an explorer, a soldier, a builder or a strategist. All of these archetypes require supernatural reflexes, powerful machines, consistency and a strong tolerance to being defeated hundreds upon hundreds of times before the fun kicks in. Even so, there is something unique that each game will require of you, excitement and disruption; a moment where you control what happens next, that fleeting feeling of intimidation, the play that will set you apart from the rest. Every decision you take, your confidence, your passion and your determination to win will take you to a monumental Victory.

Choose big, don't conform, and always keep moving forward.

Be part of the game.

Thank you for choosing us and welcome to our family.

Register your products to receive exclusive news and participate in our contests and giveaways.

USA | MX | ES:
www.yeyiangaming.com

PRODUCT REGISTRATION



Information
and releases



Promotions
and updates



Giveaways
and gifts



NOTICES

Before using this product, please read this User Manual carefully and keep it well

- Keep the monitor away from water sources or damp places, such as bath rooms, kitchens, basements and swimming pools.
- Make sure the monitor is placed on a flat surface. If the monitor falls down, it may cause human injury or device damage.
- Store and use the monitor in a cool, dry and well ventilated place, and keep it away from emission and heat sources.
- Do not cover or block the vent hole in the rear casing, and do not use the product on a bed, sofa, blanket or similar objects.
- The range of the supply voltage of the monitor is printed on the label on the rear casing. If it is impossible to determine the supply voltage, please consult the distributor or local power company.
- If the monitor will not be used for a long period, please cut off the power supply to avoid electric shock in rainy day and damage due to abnormal supply voltage.
- Please use a reliable earthing socket, do not overload the socket, or it may cause fire or electric shock.
- Do not put foreign matters into the monitor, or it may cause short circuits resulting fire or electric shock.
- Do not disassemble or repair this product by self to avoid electric shock. If faults occur, please contact the after-sales service directly.
- Do not pull or twist the power cable forcibly.
- There is a polarizer layer (not a protective film) on the surface of the screen. Do not peel it off or the product may be damaged and the warranty will be invalid.




The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

PACKAGING LIST

- Please check that the package of the monitor contains all parts. If any part is lost, please contact the distributor.
- The color and shape of parts may vary with models. Figures in this User Manual are for reference only.
- Wires supplied may vary with purchased products. Figures in this User Manual are for reference only.




Monitor



Stand




Base

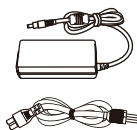

Adapter x1
Power Cord x1



Screw x1



DP cable x 1



User manual




Warranty Card

- Redundant screws can be used as spare screws.


INSTALLATION

Installation of base


1. Take out the Stand Neck and base, and assemble the base with a screw.

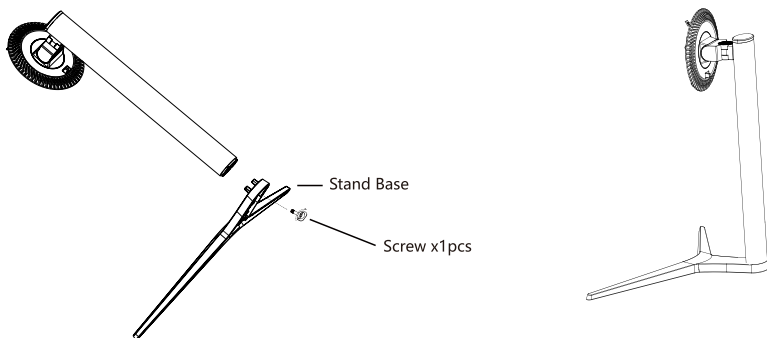

2. Take out the bracket and the base, align the base with the bracket hole, and then tighten the screws of the base. Align the bracket with the monitor and snap it into the buckle.



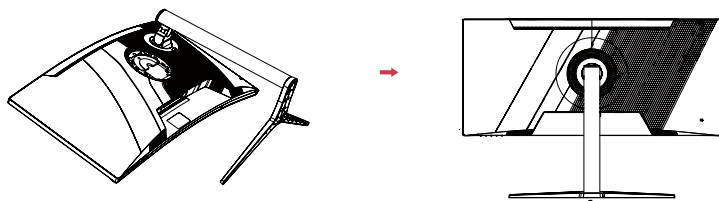


3. After assembly, simply hold the stand with hand to stand the monitor upright.

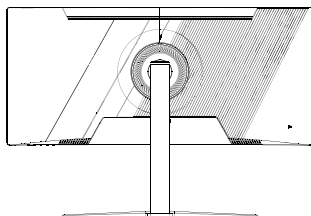



Note: During standing of the whole monitor, do not press the liquid crystal screen with hand to avoid damage to the screen.

ADJUSTING THE MONITOR

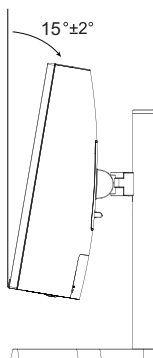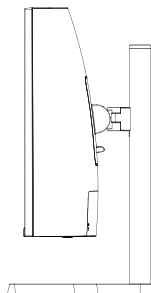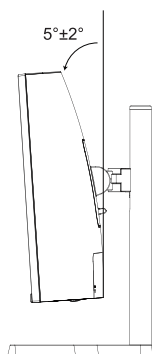


Tilting angle

$-5.0^{\circ}(\pm 2.0^{\circ}) - +15^{\circ}(\pm 2.0^{\circ})$

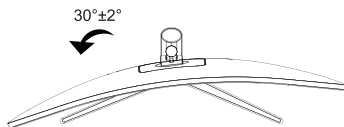

Rotation angle


left: $30^{\circ} \pm 2^{\circ}$; Right: $30^{\circ} \pm 2^{\circ}$

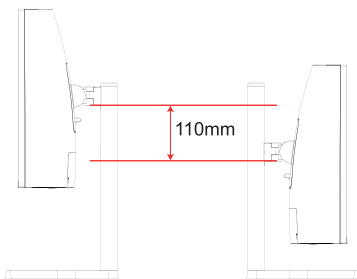

Lifting

110mm


DESCRIPTION OF BUTTONS

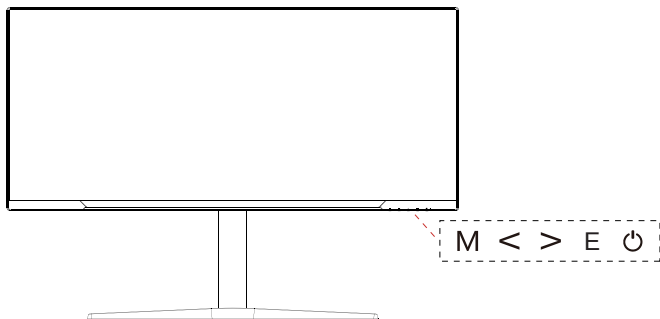

Usage of multifunctional button control key

M	Menu	Activate and confirm the OSD Menu
<	Preset Mode	Select items and adjust parameters upwards in the menu.
>	Signal Switch	Select items and adjust parameters downwards in the menu
E	Back/Exit	When in the menu, go back or log out/ Game Plus Crosshair
	Power Button	Press once to switch on the power, press and hold for 3 seconds to switch off the power.

Explanation of indicators

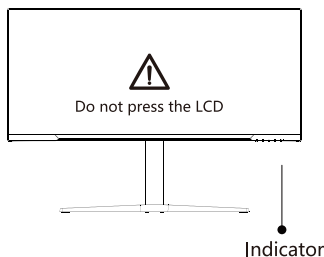

Indicator: Steady blue light indicates the power is on and the monitor runs normally. Steady red light indicates no video source and no horizontal or vertical signal detected or low voltage. Please make sure your computer is turned on and all video cables are fully plugged in and/or connected.

CABLE CONNECTION

Video Interface

Connect the signal line to output interfaces signal of HDMI or DP signals of PC, and then connect the other end of the signal line to the corresponding signal input port of the display.

Audio Output

This machine supports earphone audio output.

Power Adapter

Please connect the power adapter to the power adapter interface, plug the other end of the power cable into the power socket.


OSD MENU

Menu description

- The color and shape of the OSD menu of the actual computer may be slightly different from them shown in the figure.

- Specifications of the OSD menu may change with improvements of functions without prior notice.

The screen display (OSD) menu can be used to adjust settings of the monitor and is shown on the screen after the monitor is powered on and the M button is pressed.

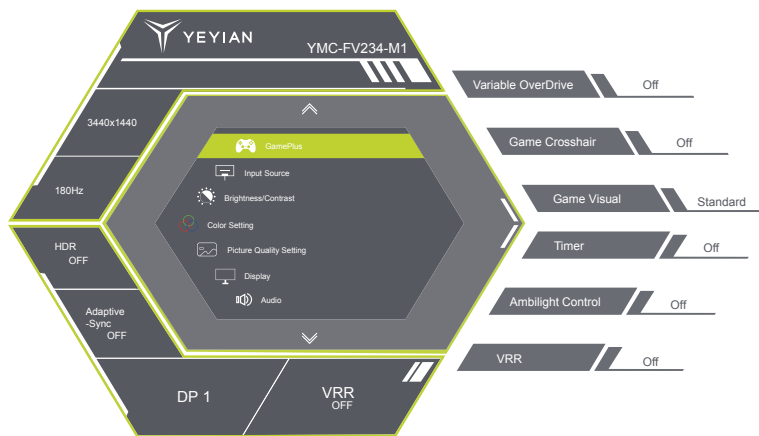

M	Menu	Activate and confirm the OSD Menu
<	Preset Mode	Select items and adjust parameters upwards in the menu
>	Signal Switch	Select items and adjust parameters downwards in the menu
E	Back/Exit	When in the menu, go back or log out/ Game Plus Crosshair
⏻	Power Button	Press once to switch on the power, press and hold for 3 seconds to switch off the power

BASIC PARAMETERS

Product Name	MP Series FV234	
Product model	YMC-FV234-M1	
Screen Size	34inches (86.36 cm)	
Aspect Ratio	21:9	
Viewing Angle	178°H) / 178°V)	
Display Area (H*V)	797.22 (H) * 333.72 (V) mm	
Contrast ratio	4000:1(TYP)	
Colors	16.7M	
Resolution	3440*1440	
Maximum refresh rate	180Hz	
Power specifications	DC24V = 2.5A The standard voltage and current may vary with countries, please refer to the label at the back of the product.	
Product Dimensions Normal base	Without base	808×362×128 mm/ weight 5.03 kg
	With base	808×456×229 mm/ weight 6.23 kg
Tilting angle	Forward titling: 5°±2°; Backward tilting: 20°±2°	
Height range	Left: 30°±2°; Right:30°±2°	
Rotation angle	Lifting:110mm	
Vertical angle	NA	
Environmental conditions	Action	Temperature: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) Humidity: 10%~90% RH (non-condensing)
	Storage	Temperature: -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F) Humidity: 5%~95% RH (non-condensing)

TE DAMOS LA BIENVENIDA A YEYIAN

UN NUEVO ESTÁNDAR EN GAMING DE NIVEL MUNDIAL

Ahora formas parte de la comunidad de millones de gamers en el mundo. Puedes ser sociable, deportista, o tener espíritu guerrero, explorador, constructor o estratega. Todas de estas facultades requieren reflejos sobrenaturales, máquinas poderosas, consistencia y una fuerte tolerancia a sufrir cientos de derrotas a manos de otros jugadores antes de que comiences a divertirte. Pero hay algo único que cada juego requerirá de ti, ya sea disruptivo y emocionante; un momento que te permite controlar lo que sucede a continuación; el milisegundo en el que sientes la intimidación, en el cual harás la jugada que te diferenciará del resto. Tu decisión en ese momento, tu confianza, tu pasión, y tu determinación de vencer, te llevará a una monumental Victoria.

Elige en grande, no te conformes y siempre sigue adelante.

Únete al juego.

Gracias por elegirnos y bienvenido a nuestra familia.

Al registrar tus productos, podrás disfrutar de noticias exclusivas, concursos y regalos.

USA | MX | ES:

www.yeyiangaming.com

REGISTRO DE PRODUCTO



Información
y lanzamientos



Promociones
y actualizaciones



Giveaways
y regalos



AVISO

Antes de utilizar este producto, lea atentamente este Manual del usuario y guárdelo bien

- Mantenga el monitor alejado de fuentes de agua o lugares húmedos, como cuartos de baño, cocinas, sótanos y piscinas.
- Asegúrese de que el monitor está colocado sobre una superficie plana. Si el monitor se cae, puede causar lesiones humanas o daños en el aparato.
- Guarde y utilice el monitor en un lugar fresco, seco y bien ventilado, y manténgalo alejado de fuentes de emisión y calor.
- No cubra ni bloquee el orificio de ventilación de la carcasa trasera, y no utilice el producto sobre una cama, sofá, manta u objetos similares.
- El rango del Voltaje de alimentación del monitor está impreso en la etiqueta de la carcasa trasera. Si le resulta imposible determinar el Voltaje de alimentación, consulte al distribuidor o a la compañía eléctrica local.
- Si no va a utilizar el monitor durante un periodo prolongado de tiempo, corte el suministro eléctrico para evitar descargas eléctricas en días lluviosos o daños debidos a un Voltaje de alimentación anormal.
- Utilice una toma de tierra fiable, no sobrecargue la toma o podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No introduzca objetos extraños en el monitor, ya que podrían producirse cortocircuitos, incendios o descargas eléctricas.
- No desmonte ni repare este producto por su cuenta para evitar descargas eléctricas. Si se produce algún fallo, póngase en contacto directamente con el servicio postventa.
- No tire ni retuerza el cable de alimentación a la fuerza.
- Hay una capa polarizadora (no una película protectora) en la superficie de la pantalla. No la despegue o el producto puede dañarse y la garantía quedará invalidada.




Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

CONTENIDO

- Compruebe que el paquete del monitor contiene todas las piezas. Si se pierde alguna pieza, póngase en contacto con el distribuidor.
- El color y la forma de las piezas pueden variar según el modelo. Las figuras de este Manual del usuario son sólo de referencia.
- Los cables suministrados pueden variar con los productos adquiridos. Las figuras de este Manual del usuario son sólo de referencia.




Monitor



Stand



Base

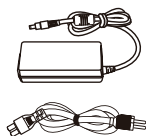

Adapter x1
Power Cord x1



Screw x1



DP cable x 1



User manual




Warranty Card

- Los tornillos duplicados pueden utilizarse como tornillos de repuesto.


INSTALACIÓN

Instalación de la base


1. Saca el soporte del cuello y la base, y monta la base con un tornillo.

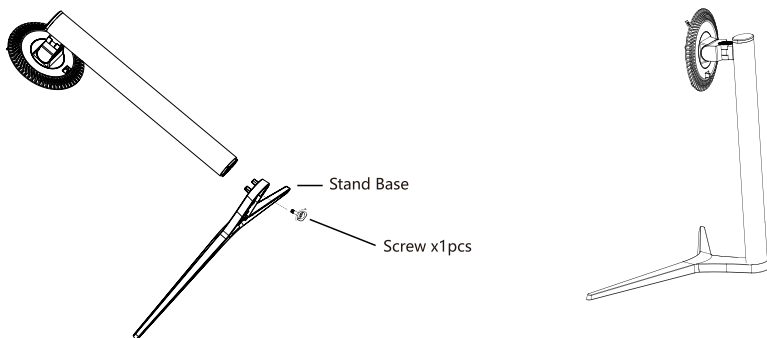

2. Retire el soporte y la base, alinee la base con el orificio del soporte y, a continuación, apriete los tornillos de la base.



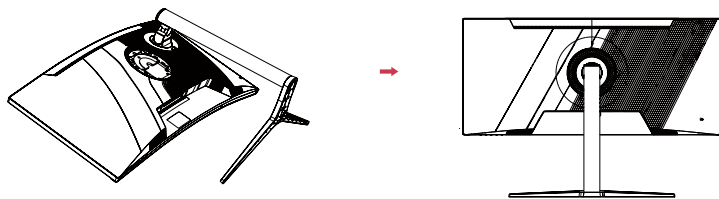


3. Una vez montado, basta con sujetar el soporte con la mano para poner el monitor en posición vertical.

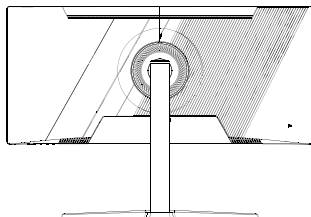



Nota: Durante la instalación de todo el monitor, no presione la pantalla de cristal líquido con la mano para evitar daños en la pantalla.

AJUSTE DEL MONITOR

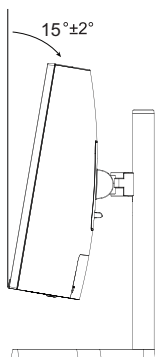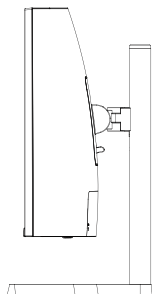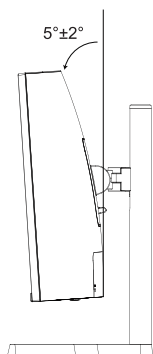


Ángulo de inclinación

$-5.0^{\circ} (\pm 2.0^{\circ}) - +15^{\circ} (\pm 2.0^{\circ})$

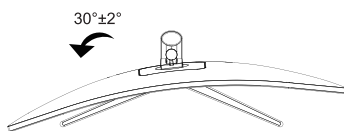

Ángulo de rotación


Izquierda: $30^{\circ} \pm 2^{\circ}$; Derecha: $30^{\circ} \pm 2^{\circ}$

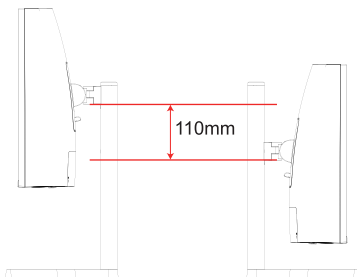

Elevación

110mm


DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

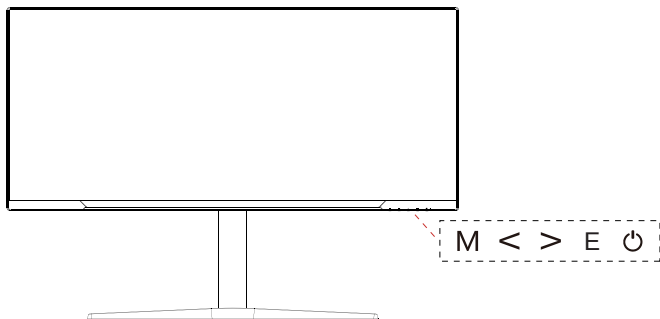

Uso de las teclas multifunción

M	Menu	Activar y confirmar el Menú OSD
<	Modo preestablecido	Selecciona los elementos y ajusta los parámetros hacia arriba en el menú.
>	Interruptor de señales	Selecciona elementos y ajustar parámetros hacia abajo en el menú
E	Atrás/Salir	Cuando esté en el menú, retrocede o cierra la sesión/ Game Plus Crosshair
	Botón de encendido	Pulse una vez para encender el aparato y mantenga pulsado durante 3 segundos para apagarlo.

Explicación de los indicadores

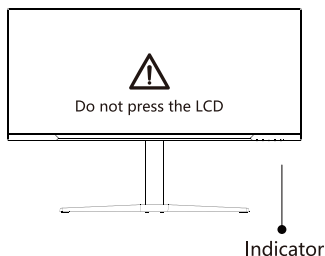

Indicador: La luz azul fija indica que la alimentación está conectada y que el monitor funciona con normalidad. La luz roja fija indica que no hay fuente de vídeo y que no se detecta señal horizontal o vertical o que el Voltaje es bajo. Asegúrese de que el ordenador está encendido y de que todos los cables de vídeo están bien enchufados o conectados.

CONEXIONES DE CABLE

Interfaz de vídeo

Conecte el cable a la salida a la señal HDMI o DP del PC, y conecte el otro extremo al puerto de entrada correspondiente de la pantalla.

Salida de audio

Esta máquina admite salida de audio para auriculares.

Adaptador de corriente


Conecta el adaptador de corriente a la interfaz correspondiente y enchufa el otro extremo del cable de alimentación a la toma de corriente.

MENU OSD

Descripción del menú

- El color y la forma del menú OSD del ordenador real pueden ser ligeramente diferentes de los mostrados en la figura.
- Las especificaciones del menú OSD pueden cambiar con las mejoras de las funciones sin previo aviso.

El menú de visualización en pantalla (OSD) se puede utilizar para ajustar la configuración del monitor y se muestra en la pantalla después de encender el monitor y pulsar el botón M.

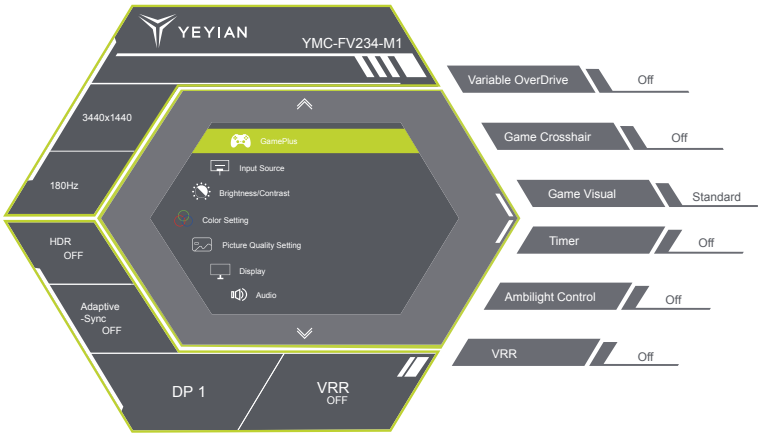

M	Menú	Activar y confirmar el Menú OSD
<	Modo Preselección	Selecciona los elementos y ajusta los parámetros hacia arriba en el menú
>	Interruptor de señal	Selecciona los elementos y ajusta los parámetros hacia abajo en el menú
E	Atrás/Salir	Cuando estés en el menú, vuelve atrás o cierra la sesión/ Game Plus Crosshair
⏻	Botón de encendido	Pulse una vez para encender el monitor y mantenga pulsado durante 3 segundos para apagarlo

PARÁMETROS BÁSICOS

Nombre	MP Series FV234	
Modelo	YMC-FV234-M1	
Tamaño pantalla	34inches (86.36 cm)	
Relación de aspecto	21:9	
Ángulo de visión	178°H) / 178°V)	
Área de visualización (H*V)	797.22 (H) * 333.72 (V) mm	
Relación de contraste	4000:1(TYP)	
Colores	16.7M	
Resolución	3440*1440	
Frecuencia de actualización máxima	180Hz	
Especificaciones de energía	CC24V = 2.5A El Voltaje y la corriente estándar pueden variar según el país, consulte la etiqueta en la parte posterior del producto.	
Dimensiones del producto Base normal	Sin base	808×362x128 mm/ weight 5.03 kg
	Con base	808×456×229 mm/ weight 6.23 kg
Ángulo de inclinación	Inclinación adelante: 5°±2°; Inclinación atras: 20°±2°	
Rango de Altura	Izquierda: 30°±2°; Derecha:30°±2°	
Ángulo de rotación	Elevación:110mm	
Ángulo vertical	NA	
Condiciones medioambientales	En uso	Temperatura: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) Humedad: 10%~90% RH (sin condensación)
	Guardado	Temperatura: -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F) Humedad: 5%~95% RH (sin condensación)



Distributed by / Distribuido por:
Vadeto Group

USA
10065 Via de la Amistad A1,
San Diego, CA, US 92154
Tel. +1.(888).499.8103

MÉXICO
Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A
Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan,
Jalisco, México, C.P. 45235
Tel. +52.33.1078.3404

ESPAÑA
CL Manuel Tovar N° 16 ,
28034 Madrid, España
Tel. +34.911.764.633

www.yeyiangaming.com