















INSTRUCCIONES DEL MANDO A DISTANCIA

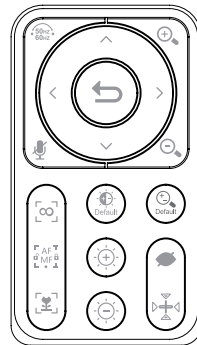	Cambio de frecuencia
	Encender/apagar el micrófono
	Ajuste del tamaño
	Restablecer el tamaño de imagen por defecto
	Ajustar la posición de la imagen
	Restablecer la configuración de fábrica



	Enfoque infinito, Interruptor AF/MF, Microfoco
	Activar/desactivar la imagen
	Ajustar la orientación de la pantalla
	Ajustar el brillo por defecto de la imagen
	Ajustar el brillo de la imagen

> Cómo emparejar la cámara YPW-QHDAF-M1 Flex Cam con el mando a distancia?

Es posible que el mando a distancia no funcione debido a interferencias de dispositivos electrónicos cercanos; en tal caso, es necesario volver a emparejar el dispositivo.

Paso 1. Antes de emparejar el mando a distancia, conecte la cámara web al ordenador y abra el software de vídeo para asegurarse de que la cámara web funciona correctamente.

Paso 2. Mantenga pulsados simultáneamente ambos botones situados dentro del círculo rojo, tal y como se muestra a continuación, durante 5 segundos. A continuación, debería aparecer el mensaje **"PAIRED"** en la pantalla de su ordenador, lo que indica que el emparejamiento se ha realizado correctamente.



> ¿Cómo se desvinculan los dispositivos?

Mantenga pulsados simultáneamente durante 5 segundos los dos botones que aparecen dentro del círculo azul en la imagen siguiente. A continuación, aparecerá el mensaje **"UNPAIRED"** en la pantalla de su ordenador, lo que indica que la vinculación se ha cancelado correctamente.

