USER'S MANUAL KEYBOARD+MOUSE PHOENIX SERIES 2000

360mm

150mm

KEYBOARD + MOUSE
PHOENIX SERIES 2000

USER'S MANUAL
MANUAL DE USUARIO

BACKLIGHT KEYBOARD
TECLADO RETROILUMINADO

MOUSE OF MULTIPLE DPI'S
RATÓN MÚLTIPLES DPI

MULTIMEDIA CONTROL USING FN KEY
CONTROL DE MULTIMEDIA POR TECLA FN

ERGONOMICALLY DESIGNED MOUSE
RATÓN DE DISEÑO ERGONOMICO

PRECISE OPTICAL TRACKING
SEGUIMIENTO ÓPTICO PRECISO

KEYBOARD + MOUSE
PHOENIX SERIES 2000

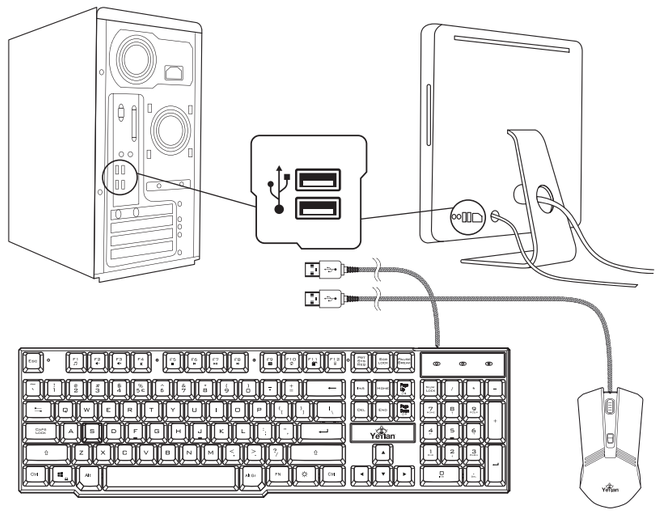

PLUG THE PHOENIX 2000 INTO THE USB PORTS OF YOUR COMPUTER.
CONECTE EL PHOENIX 2000 EN LOS PUERTOS USB DE SU COMPUTADORA.

KEYBOARD + MOUSE
PHOENIX SERIES 2000

Keyboard Specifications / Especificaciones del Teclado	
Rated Current Voltaje	**5 V± 0.5 Vdc ⎓ 80mAh** 5 V ± 0.5 Vcc ⎓ 80mAh
Dimensions Tamaño	**16.92 in × 5.11 in × 1.25 in** 430 mm × 130 mm × 32 mm
Weight Peso	**566 g**
Interface Interfaz	**USB**
Activating Key Pressure Presión para Activar la Tecla	**70±10 g**
Resistance Resistencia	**16 g**

Mouse Specifications / Especificaciones del Ratón	
Buttons Botones	**4**
DPI	**1000/1600/2000 DPI**
Interface Interfaz	**USB**
Rated Power Voltaje	**5 Vdc ⎓ 25 mAh** 5 Vcc ⎓ 25 mAh
Sensor	**7525**
Weight Peso	**115 g**

360mm

150mm

KEYBOARD + MOUSE
PHOENIX SERIES 2000

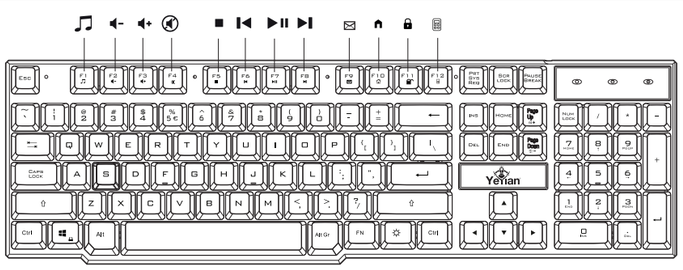

- FN + F1 = **MUSIC PLAYER** REPRODUCTOR DE MÚSICA
- FN + F2 = **VOLUME DOWN** BAJAR VOLUMEN
- FN + F3 = **VOLUME UP** SUBIR VOLUMEN
- FN + F4 = **MUTE SOUND** SILENCIAR SONIDO
- FN + F5 = **STOP PLAY** DETENER REPRODUCCIÓN
- FN + F6 = **PLAY PREVIOUS TRACK** REPRODUCIR PISTA ANTERIOR
- FN + F7 = **PLAY / PAUSE** REPRODUCIR / PAUSAR
- FN + F8 = **PLAY NEXT TRACK** REPRODUCIR SIGUIENTE PISTA
- FN + F9 = **EMAIL APPLICATION** CLIENTE DE CORREO ELECTRÓNICO
- FN + F10 = **BROWSER** NAVEGADOR
- FN + F11 = **BLOCK** BLOQUEAR
- FN + F12 = **CALCULATOR** CALCULADORA

KEYBOARD + MOUSE
PHOENIX SERIES 2000

EXCHANGE THE STEERING KEYS.
INTERCAMBIAR LAS TECLAS DE DIRECCIÓN.

FN + W = A S D ⇄ ← ↓ →

BACKLIGHT BRIGHTNESS.
BRILLO DE LA LUZ DE FONDO.

FN + ☼ +
+ ☼

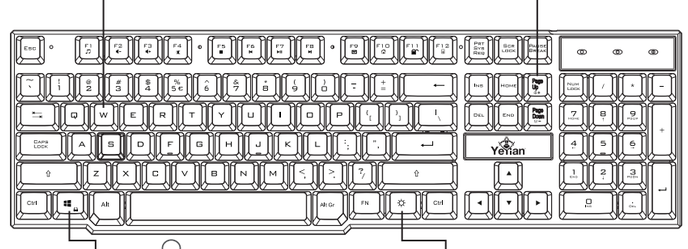

FN + ⊞ = 🔒
BLOCK WINDOWS KEY.
BLOQUEAR LA TECLA DE WINDOWS.

FN + ☼ = ☼
ON / OFF
DEACTIVATE / CHANGE THE BACKLIGHT.
DESACTIVAR / CAMBIAR LA LUZ DE FONDO.

KEYBOARD + MOUSE
PHOENIX SERIES 2000

MIDDLE BUTTON / SCROLL WHEEL
BOTÓN CENTRAL / RUEDA DE DESPLAZAMIENTO

LEFT CLICK
CLIC IZQUIERDO

RIGHT CLICK
CLIC DERECHO

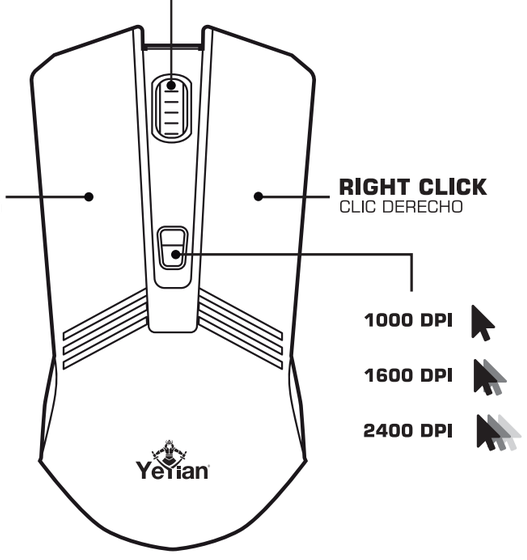

1000 DPI
1600 DPI
2400 DPI

150mm