Yellian®

ODRAZ 27" 4K

27" 4K FLAT GAMING MONITOR / MONITOR 4K GAMING PLANO 27 "

WELCOME TO YEYIAN
A NEW LEVEL OF WORLD GAMING

You're one of the millions of gamers. You can be the socially engaged, the sport fun, the explorer, the soldier, the builder or the strategist. All require sobrenatural reflexes, powerful machines, consistency and a strong tolerance for suffering hundreds of defeats at the hands of other players before the fun kicks in. But there is something unique required in a game, disruptive and exciting; a moment that allows you to control what happens next; the millisecond you feel intimidated, the move that will set you apart from the rest. Your decision in that moment, your confidence, your passion, and your determination to win, will take you to the monumental Victory.

Choose big, don't settle and always keep going.

Be part of the game.

Thank you for choosing us and welcome to our family.

Registering your products, you can enjoy exclusive news, contest, and giveaways.

USA: www.yeyian.us | MX: www.yeyian.mx | ES: www.yeyian.es

PRODUCT REGISTRATION

Information and releases

Promotions and updates

Giveaways and gifts

The terms HDMI®, HDMI® High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI® Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI® Licensing Administrator, Inc.

IMPORTANT PRECAUTIONS

1. Before using this device, please read all the instructions in this manual carefully.

2. Please keep the manual for future reference.

3. Unplug this device from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp or wet cloth to clean. Please use LCD screen detergent for cleaning if it is still dirty.

4. Do not use parts not recommended by the manufacturer, otherwise it may cause a hazard.

5. When unplugging the power cord of the monitor or adapter, please hold the plug with your hand, do not pull the cord directly.

6. Do not place any object on the power cord. Do not trample it either.

7. Do not use the device near water sources, example: bathtub, basin, kitchen sink, or washing machine. Do not place the device on a wet floor, or near a swimming pool etc. Do not touch the screen with your fingers or other hard objects.

8. Slots and openings on housing and its back or bottom are provided for ventilation. To ensure reliable operation of the components and to protect them from overheating, these openings must not be blocked or covered placing the device on a bed, sofa, rug, or other similar surface. The device should never be placed near or over a radiator or heater and should not be placed in a built in installation unless proper ventilation is provided.

9. Make sure that the device is at least 5 cm distance from the wall or other objects around when it is in use.

10. The power supply must respond to that stated on the rating plate. If you have any query about the power supply, please refer to the dealer or local power supply provider.

11. As a safeguard measure, the monitor or adapter is equipped with a power cord with three-terminal plug, the third terminal is grounded. If the plug cannot be insterted into the outlet, please contact an electrical technician for replacing the original outlet while keeping the safeguard measure in effect.

12. Ensure that the power socket and cord in use are able to take the sum of the electric current of all the products.

13. Do not put the device at the place where user is subject to mal-function.

14. Observe all the warnings and instructions described in the manual.

15. Do not overload the power outlet or use any extension cord, otherwise it may cause fire or electric shock.

16. Do not attempt to repair this device yourself since opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer servicing to qualified service personnel.

17. Unplug this monitor or AC/CD adapter from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
A. When the power cord or plug is damaged or worn.
B. If the device has been dropped or its housing has been damaged.
C. When the performance of the device deteriorates distinctly.

18. The power cord is the main facility to turn on/off the device; unplug it if the device is not used for a long period of time.

19. Store the device at a place of good ventilation; avoid strong sunlight, high temperature or humidity.

20. Store the device at a place at -20°C - 55°C room temperature. Otherwise, it may cause permanent damage.

INTRODUCTION

General

Thank you for purchasing the latest GAMING MONITOR ODRAZ, with the advantages of high display performance and lightweight etc. Meanwhile with the power saving and none-radiation features, the latest GAMING MONITOR ODRAZ will bring you comfortable, safe and environmental protection and a brand new visual experience.

Your purchase and use of this product is highly appreciated!

Packing List

Please make sure the following items are included with your GAMING MONITOR ODRAZ before installation:



27inch Monitor



Stand

HDMI Cable



Power Adaptor and Power Cable

User Manual

If any of these items are missing, please contact with your dealer for technical support and customer service.

NOTE: Be sure to save original box and all packaging material for transport in future if the display need.

SETUP GUIDE

1) Assemble the stand using one M4x15 Screw.

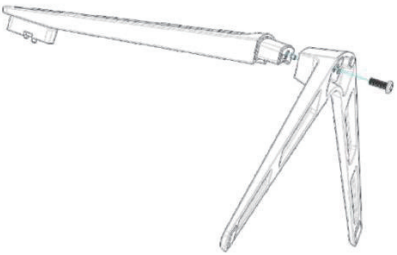

2) Leaving the monitor face down in the Styrofoam packaging, secure the stand to the monitor using two M3x10 Screws. Cover the exposed screws using the cover provided.

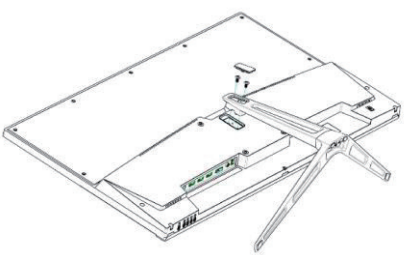

3) Remove the monitor from the Styrofoam and your monitor is now ready for use.

MONITOR INPUTS

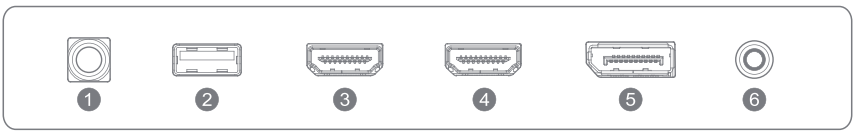

1. Power
2. USB
3. HDMI
4. HDMI
5. Displayport
6. Audio Out

Connection of the Display Port Cable

Insert one end of the display port cable into the monitor's input connector, and the other end to the video output of your computer (either dedicated or integrated video card).

Connecting the HDMI® Cable

Insert one end of the HDMI® cable into the monitor's input connector, and the other end to the video output of your computer (either dedicated or integrated video card).

Audio Output

You can connect headphones or speakers directly to the audio output of the monitor through an audio cable with 3.5mm connectors.

Power Cord Connection

First, insert one end of power cord cable into the power input jack of the monitor, and another end into the power outlet.

MONITOR CONTROLS

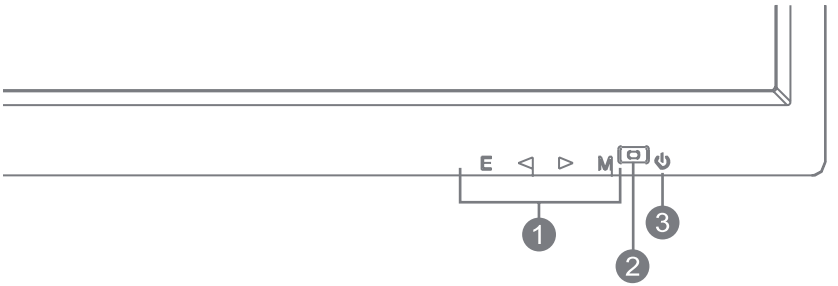

1 . OSD Control buttons
2. Power Light
3. Power button

OSD Control buttons

E	Select signal source or Exit OSD
◀	Go Up on the Main OSD Menu Increase the value of a selected item
▶	Go Down on the Main OSD Menu De ease the value of a selected item
M	Open the Main OSD Menu and Select submenu
⏻	Turn the monitor ON or OFF

Shortcut key guide

- Activate the signal input selection menu: Use and to navigate and M to select the source.

- Activate the Line of Sight feature: Press more to toggle between colors or turn off.

- Activeate the ECO Mode feature.Further press to cycle through the presets.

OSD MENU

INPUT SOURCE

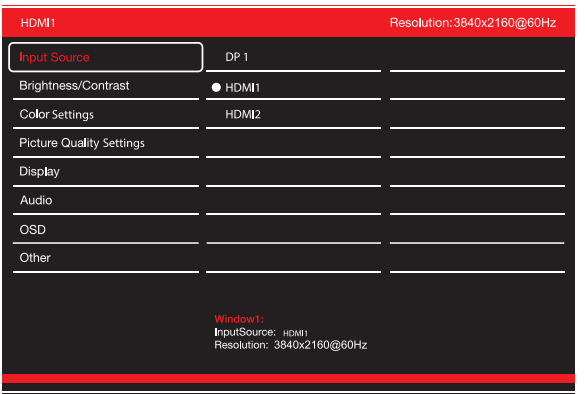

Switch the signal input to DP,HDMI1,HDMI2,or have the monitor Auto Select the source.

BRIGHTNESS/CONTRAST

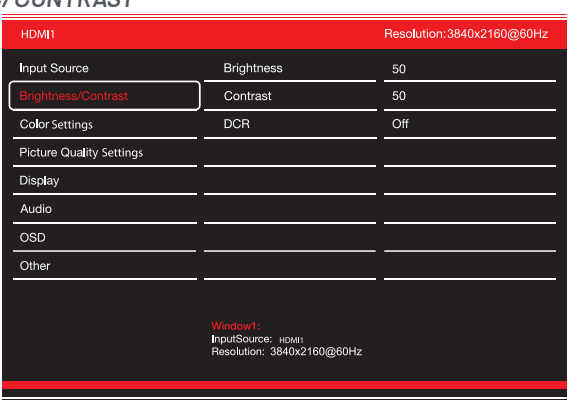

Brightness: Change the display brightness value from 0 to 100.
Contrast: Adjust the display contrast value from 0 to 100.
DCR: Turn the Dynamic Contrast Ratio feature On or Off.

COLOR SETTINGS

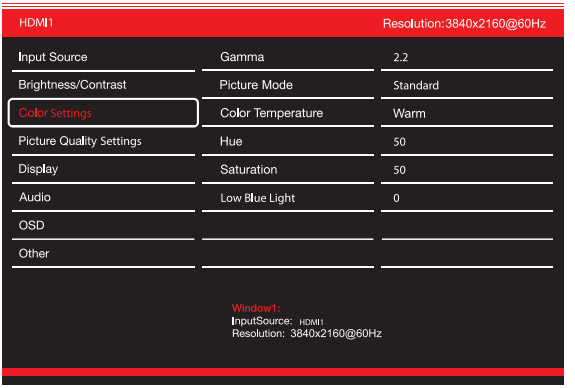

Gamma: Change the display Gamma value to:2.0,2.2,2.4
Picture Mode: Change the pliture mode to: Standard, Photo, Game, FPS, Movie, RTS
Color Temperature: Change the display color Temperature value to 7500K,6500K 9300K, or User. When User Mode is selected,change the Red,Green, and Blue values from 0 to 100.
Hue: Change the display Hue value from 0 to 100.
Saturation: Change the display Saturation value from 0 to 100.
Low Blue Light: Change the display Saturation value from 0 to 100.

PICTURE QUALITY SETTINGS

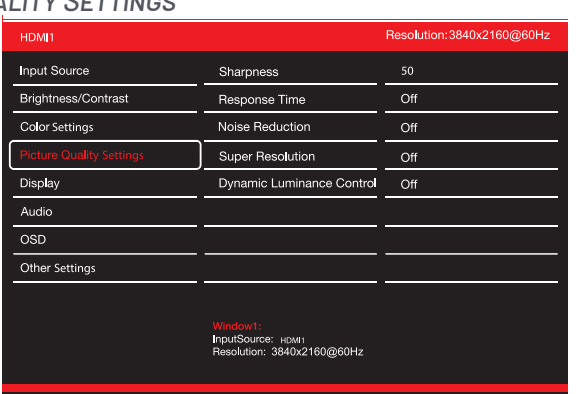

Sharpness: Change the display Sharpness value from 0 to 100.
Response Time: Turn the Response Time feature On or Off.
Noise Reduction: Select the Noise Reduction Value from,Low,Middle,High or turn it Off.
Super Resolution: Turn the Dynamic Luminance Control feature On or Off.
Dynamic Luminance Control: Turn the Dynamic Luminance Control feature On or Off.

DISPLAY

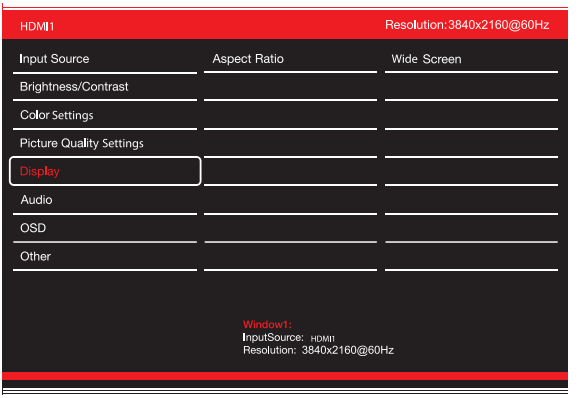

Aspect Ratio: Change the image aspect ratio to Full Screen,Auto,4:3,5:4, or 1:1.

AUDIO

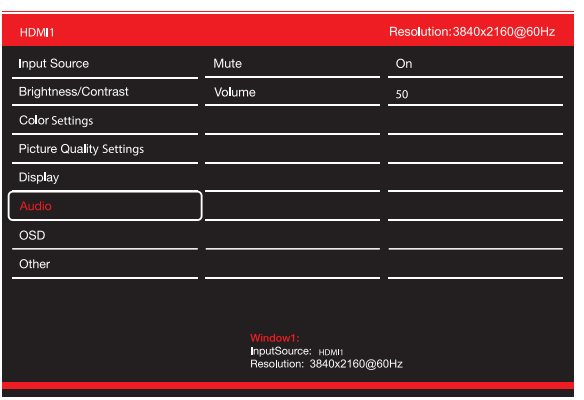

Mute:Turm On or Off to mute the audio source.
Volume: Change the audio source volume from 0 to 100.
Audio Source: Select the audio source to DisplayPort,HDMI1,HDMI2,or Auto to have the monitor choose.

OSD

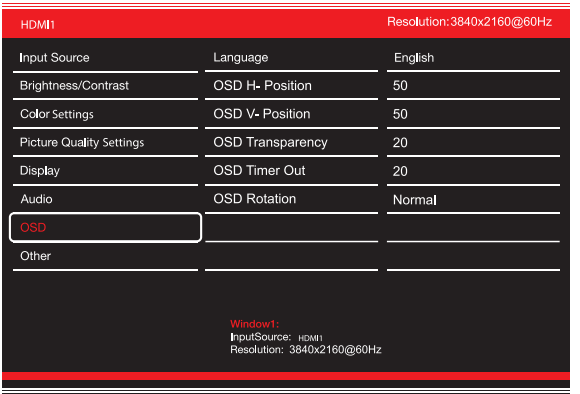

Language: Change the OSD Menu display language.
Menu Transparency: Change the transparency value of the OSD Menu from 0 to 100.
OSD H Position: Change the horizontal position of the OSD Menu.
OSD V Position: Change the vertical position of the OSD Menu.
OSD Timer: Change how long the OSD Menu is on before it automatically exits.
OSD Rotation: Rotate the OSD Menu.

OTHER

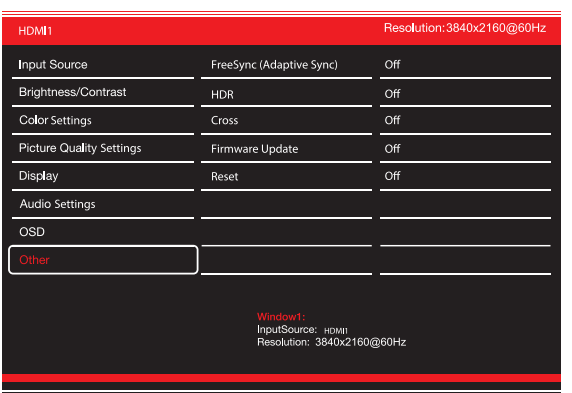

FreeSync Mode: Turn FreeSync On or Off.
HDR: Turn HDR On (requires HDMI 2.0 input).
Cross: On or Off.
Firmware Update: On or Off.
Reset: On or Off.

BIENVENIDO A YEYIAN
UN NUEVO ESTÁNDAR EN GAMING DE NIVEL MUNDIAL

Eres uno de los millones de jugadores. Puedes ser él socialmente comprometido, él deportista divertido, él explorador, él soldado, el constructor o él estratega. Todos requieren reflejos sobrenaturales, máquinas poderosas, consistencia y una fuerte tolerancia a sufrir cientos de derrotas a manos de otros jugadores antes de que comience la diversión. Pero hay algo único que se requiere en un juego, disruptivo y emocionante; un momento que te permite controlar lo que sucede a continuación; el milisegundo en el que te sientes intimidado, en el cual harás el movimiento que te diferenciará del resto. Tu decisión en ese momento, tu confianza, tu pasión, y tu determinación de vencer, te llevará a la monumental Victoria.

Elige grande, no te conformes y siempre sigue adelante.

Únete al juego.

Gracias por elegirnos y bienvenido a nuestra familia.
Al registrar tus productos, podrás disfrutar de noticias exclusivas, concursos y obsequios.

USA: www.yeyian.us | MX: www.yeyian.mx | ES: www.yeyian.es

REGISTRO DE PRODUCTO

Información y lanzamientos

Promociones y actualizaciónes

Giveaways y regalos

Los términos HDMI®, HDMI® High-Definition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI® Licensing Administrator, Inc.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

1. Antes de utilizar este dispositivo, lea atentamente todas las instrucciones de este manual.

2. Guarde el manual cuidadosamente para futuras referencias.

3. Desenchufe este dispositivo de la toma de corriente de la pared antes de limpiarlo. No usar limpiadores líquidos o en aerosol. Use un paño húmedo o mojado para limpiar. Por favor use un detergente para pantallas LCD para limpiar el monitor si todavia esta sucia.

4. No utilice piezas no recomendadas por el fabricante, de lo contrario podría causar un accidente.

5. Cuando desenchufe el cable de alimentación del monitor o adaptador, sostenga el enchufe con la mano, no jale el cable directamente.

6. No coloque ningún objeto sobre el cable de alimentación. No lo pisotee tampoco.

7. No use el dispositivo cerca del agua, por ejemplo: bañera, lavabo, fregadero de la cocina o lavadora. No coloque el dispositivo en un piso mojado, cerca de una piscina, etc. No toque la pantalla con los dedos u otros objetos puntiagudos.

8. Las ranuras y aberturas en la carcasa en su parte posterior o inferior están provistas para ventilación. Para garantizar un funcionamiento confiable de los componentes y protegerlos contra el sobrecalentamiento, estas aberturas no deben bloquearse ni cubrirse colocando el dispositivo en una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar. El dispositivo nunca debe colocarse cerca o sobre un radiador o calentador y no debe colocarse en una instalación empotrada a menos que se proporcione la ventilación adecuada.

9. Asegúrese de que el dispositivo esté al menos a 5 cm de distancia de la pared u otros objetos que se encuentren alrededor cuando esté en uso.

10. La fuente de alimentación debe responder a lo indicado en la placa de características. Si tiene alguna consulta sobre la fuente de alimentación, consulte con el distribuidor o proveedor local de fuentes de alimentación.
11. Como medida de seguridad, el monitor o adaptador está equipado con un cable de alimentación con enchufe de tres terminales, el tercer terminal está conectado a tierra. Si no se puede instalar el enchufe en la toma de corriente, comuníquese

con un técnico eléctrico para reemplazar la toma de corriente original mientras mantiene la medida de protección vigente.

12. Asegúrese de que la toma de corriente y el cable en uso puedan tomar la suma de la corriente eléctrica de todos los productos.

13. No coloque el dispositivo en un lugar donde el usuario esté sujeto a una operación incorrecta.

14. Observe todas las advertencias e instrucciones descritas en el manual.

15. No sobrecargue la toma de corriente ni utilice un cable de extensión, de lo contrario podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

16. No intente reparar este dispositivo usted mismo, ya que abrir o quitar las cubiertas puede exponerlo a un voltaje peligroso u otros peligros. Consulte al personal de servicio calificado.

17. Desenchufe este monitor o adaptador de CA/CC de la toma de corriente de la pared y remita al personal de servicio calificado bajo las siguientes condiciones:
A- Cuando el cable de alimentación o el enchufe están dañados o desgastados.
B- Si el dispositivo se ha caído o si se ha dañado su carcasa..
C- Cuando el rendimiento del dispositivo se deteriora claramente.

18. El cable de alimentación es el objeto principal para encender / apagar el dispositivo; desenchúfelo si el dispositivo no se utiliza durante un largo período de tiempo.

19. Guarde el dispositivo en un lugar con buena ventilación; Evite la luz solar fuerte, la temperatura alta o la humedad.

20. Guarde el dispositivo en un lugar a una temperatura ambiente de -20 ° C a 55 ° C. De lo contrario, puede causar daños permanentes.

INTRODUCCIÓN

General

Gracias por comprar el MONITOR GAMING ODRAZ con ventajas de alto rendimiento de pantalla, peso ligero, ahorro de energía y libre de radiación. El MONITOR GAMING ODRAZ le brindará comodidad, es seguro y proteje el medio ambiente, es una experiencia visual compeltamente nueva.

¡Su compra y uso de este producto es altamente apreciado!

Lista de Contenidos

Asegúrese de que los siguientes elementos estén incluidos con su Monitor Gaming ODRAZ antes de la instalación:


27inch Monitor


Stand

HDMI Cable

Power Adaptor and Power Cable

User Manual

Si falta alguno de estos elementos, comuníquese con su distribuidor para obtener asistencia técnica y servicio al cliente.

NOTA: Asegúrese de guardar la caja original y todo el material de embalaje para el transporte del monitor, de ser necesario.

GUIA DE PREPARACIÓN

1) Monte el soporte con un tornillo M4x15.

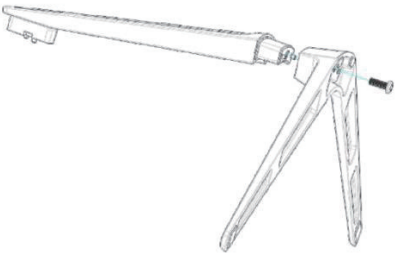

2) Dejando el monitor boca abajo en el embalaje de poliestireno, asegure el soporte al monitor con dos tornillos M3x10. Cubra los tornillos expuestos usando la cubierta.

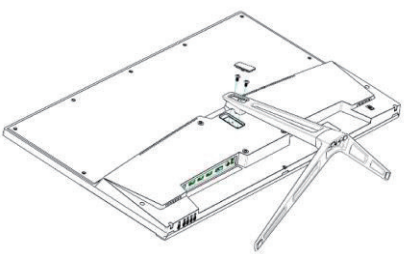

3) Retire el monitor de la espuma de poliestireno y su monitor estará listo para usar.

ENTRADAS DEL MONITOR

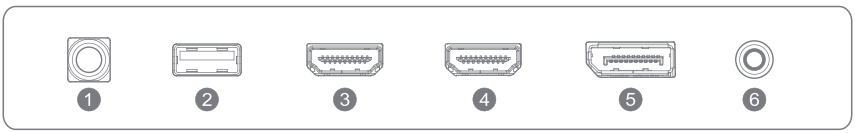

1. Energía
2. USB
3. HDMI
4. HDMI
5. Displayport
6. Salida de Audio

Conexión del cable del puerto de pantalla

Inserte un extremo del cable del puerto de pantalla en el conector de entrada del monitor y el otro extremo en la salida de video de su computadora (ya sea una tarjeta de video dedicada o integrada).

Conexión del cable HDMI®

Inserte un extremo del cable HDMI® en el conector de entrada del monitor y el otro extremo en la salida de video de su computadora (ya sea una tarjeta de video dedicada o integrada).

Salida de audio

Puede conectar auriculares o altavoces directamente a la salida de audio del monitor a través de un cable de audio con conectores de 3,5 mm.

Conexión del cable de alimentación

Primero, inserte un extremo del cable de alimentación en el conector de entrada de alimentación del monitor y el otro extremo en el tomacorriente.

CONTROLES DEL MONITOR

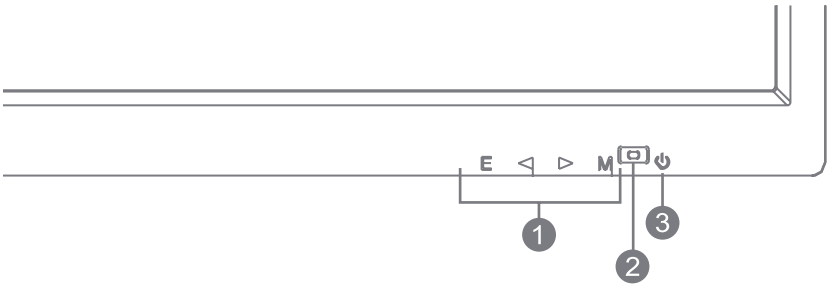

1. Botónes de control del Menú en pantalla
2. Luz de encendido
3. Botón de encendido

BOTONES PARA MENÚ EN PANTALLA

E	Seleccionar fuente de señal o salir de menú en pantalla
◀	Subir en el menú en pantalla. Aumentar el valor de un elemento seleccionado
▶	Ir hacia abajo en el menú en pantalla. Reducir el valor de un elemento seleccionado
M	Abre el menú en pantalla y selecciona el submenú
⏻	Enciende o apaga el monitor

GUÍA DE TECLAS DE MÉTODO ABREVIADO

- Activar el menú de selección de entrada de señal: Utilice y para navegar y M para seleccionar la fuente.

- Activar la función Línea de visión: presione más para alternar entre colores o apagar.

- Active la función Modo ECO. Pulse más para recorrer los ajustes preestablecidos.

MENÚ EN PANTALLA (OSD)

Fuente de entrada

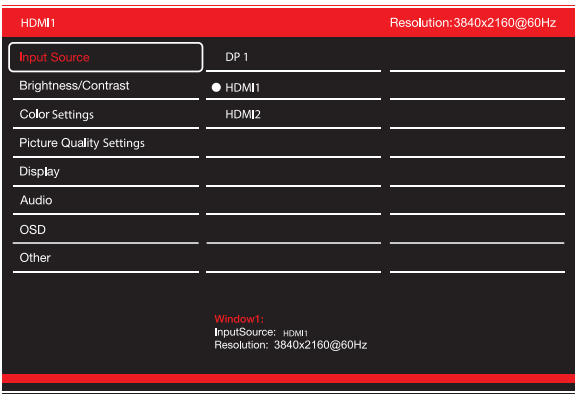

Cambia la entrada de señal a DP, HDMI1, HDMI2 monitor seleccionrá automáticamente la fuente.

Brillo / Contraste

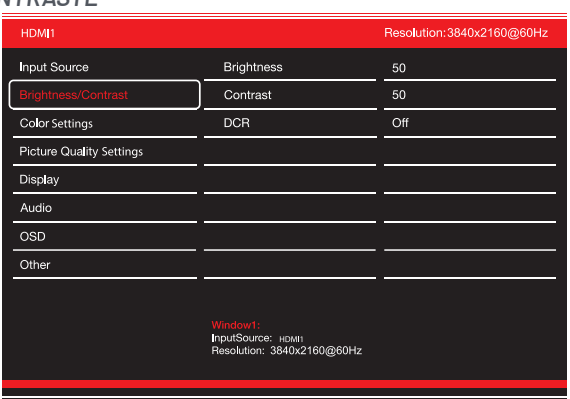

Brillo: cambia el valor de brillo de la pantalla de 0 a 100.
Contraste: ajusta el valor de contraste de la pantalla de 0 a 100.
DCR: Activa o desactiva la función de relación de contraste dinámico.

CONFIGURACIÓN DE COLOR

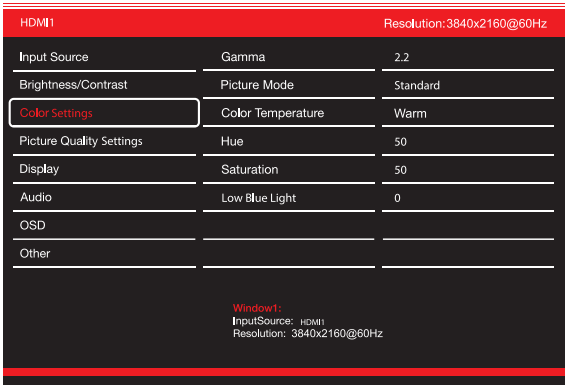

Gama: Seleccione el valor de gamma de la pantalla a: 2.0,2.2,2.4
Modo de imagen: Seleccione el modo de imagen a: Estándar, Foto, Juego, FPS, Película, RTS
Temperatura de color: Ajusta el valor de temperatura de color de la pantalla a 7500K, 6500K 9300K o Usuario. Cuando se selecciona el modo de usuario, cambie los valores de rojo, verde y azul de 0 a 100.
Matiz: Ajusta el valor de matiz de la pantalla de 0 a 100.
Saturación: Ajusta el valor de saturación de la pantalla de 0 a 100.
Luz azul baja: Ajusta el valor de saturación de la pantalla de 0 a 100.

CONFIGURACIÓN DE CALIDAD DE IMAGEN

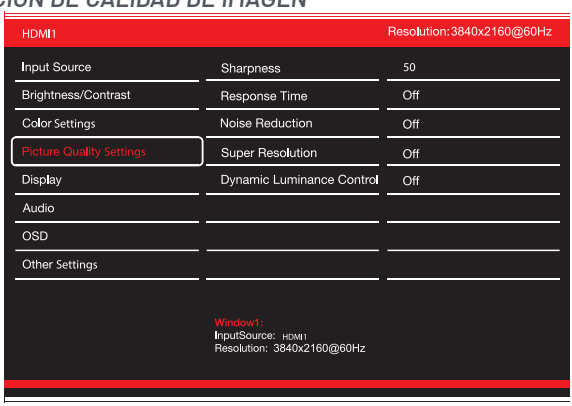

Nitidez: Ajusta el valor de Nitidez de la pantalla de 0 a 100.
Tiempo de respuesta: active o desactive la función Tiempo de respuesta.
Reducción de ruido: seleccione el valor de reducción de ruido entre Bajo, Medio, Alto o desactívelo.
Súper resolución: active o desactive la función de control dinámico de luminancia.
Control dinámico de luminancia: active o desactive la función de control dinámico de luminancia.

Monitor

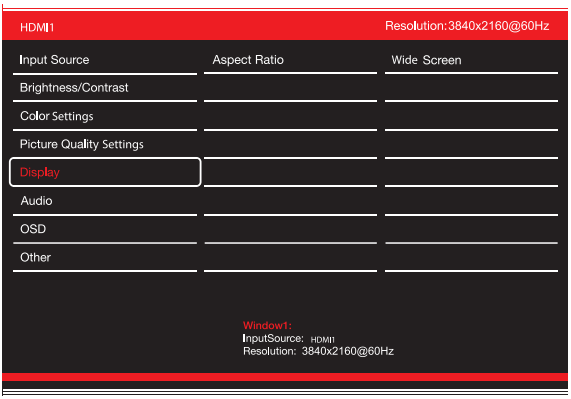

Relación de aspecto: Ajusta la relación de aspecto de la imagen a Pantalla completa, Automático, 4: 3,5: 4 o 1: 1.

Audio

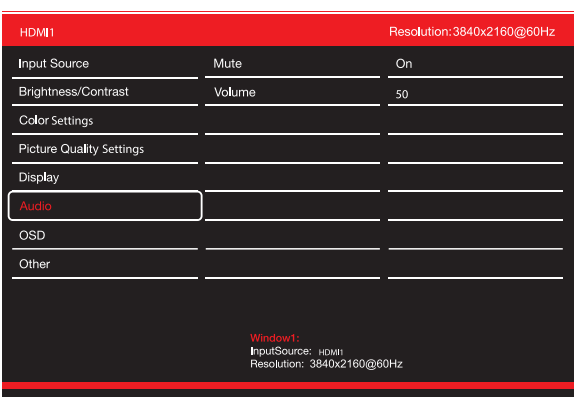

Silencio: Active o desactive para silenciar la fuente de audio.
Volumen: Ajusta el volumen de la fuente de audio de 0 a 100.
Fuente de audio: Seleccione la fuente de audio DisplayPort, HDMI1, HDMI2 o Auto para que el monitor elija.

OSD

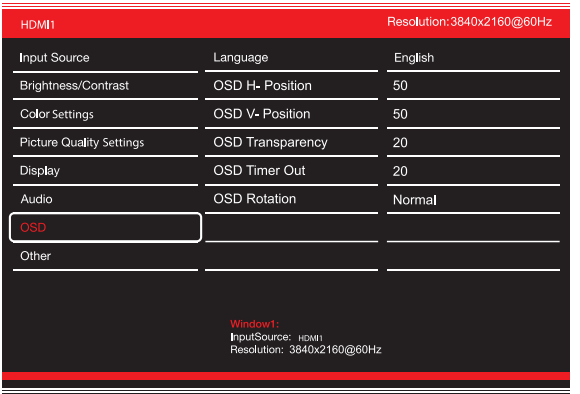

Idioma: Ajusta el idioma de visualización del menú OSD.
Transparencia del menú: Ajusta el valor de transparencia del menú OSD de 0 a 100.
Posición H OSD: Ajusta la posición horizontal del menú OSD.
Posición V OSD: Ajusta la posición vertical del menú OSD.
Temporizador OSD: Ajusta el tiempo que el menú OSD permanece activo antes de salir automáticamente.
Rotación de OSD: Gire el menú OSD.

OTROS

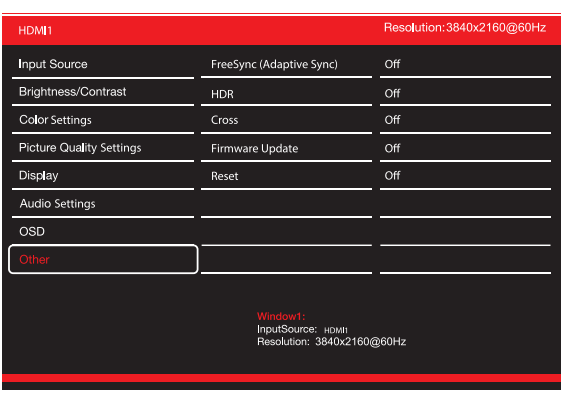

Modo FreeSync: Active o desactive FreeSync.
HDR: Active HDR (requiere entrada HDMI 2.0).
Cruz: Encendido / Apagado
Actualización de firmware: activada o desactivada.
Restablecer: Restablece

Distributed by / Distribuido por:
Vadeto Group

USA
10065 Via de la Amistad A1, San
Diego, CA 92154
Tel. +1 (619) 932-0792
www.yeyian.us

MÉXICO
Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A
Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan, Jalisco,
México
C.P. 45235 Tel. +52.33.1078.3404
www.yeyian.mx

ESPAÑA
CL Manuel Tovar N° 16 ,
28034 Madrid, España
Tel. +34.911.764.633
www.yeyian.es